

**DIGIPLEX**

P ▲ R ▲ D O X

# Uživatelský manuál

Servis : **Alarm Peza** - tel.: 602 83 94 53

## DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE)

Instalační kód: 000000

Hlavní master kód: 123456



## OBSAH

<b>1.0 Popis</b>	<b>2</b>
<b>2.0 Základní operace</b>	<b>2</b>
2.1 Zvuková signalizace klávesnice	2
2.2 Světelná signalizace klávesnice	2
2.3 Displej klávesnice	3
2.4 Uživatelské menu	3
2.5 Dělení na podsystémy	3
2.6 Zobrazení stavu podsystému	3
<b>3.0 Zapnutí podsystému</b>	
3.1 Čas pro odchod	4
3.2 Běžné zapnutí systému	4
3.3 Zapnutí systému STAY	4
3.4 STAY bez zpoždění	4
3.5 Zapnutí FORCE	4
3.6 Jednotlačítkové ovládání	5
3.7 Keyswitch	5
3.8 Automatické zapnutí	5
3.9 Zapnutí bypass	5
<b>4.0 Vypnutí systému</b>	
4.1 Čas zpoždění pro příchod	6
4.2 Vypnutí podsystému	6
4.3 Paměť poplachů	6
<b>5.0 Nastavení uživatelských kódů</b>	
5.1 Hlavní master kód	7
5.2 Uživatelské kódy	7
<b>6.0 Poruchy systému</b>	<b>9</b>
6.1 Zobrazení historie událostí	10
<b>7.0 Ostatní nastavení</b>	
7.1 Panik	11
7.2 Nastavení LCD	11
7.3 Programování zvonkohry	11
7.4 Jednoklávesové příkazy	11
7.5 Nastavení datumu a času	11
<b>8.0 Požární a bezpečnostní poplach</b>	
8.1 Požární zóna	12
8.2 Zpožděná požární zóna	12
8.3 Bezpečnostní poplach	12
<b>Popis nastavení Vašeho systému</b>	<b>13-16</b>

**Hlavní master kód je továrně nastaven na:  
123456**

**Nikdy nenechávejte Hlavní master kód nastaven na tovární hodnoty !!!**



## 2.3 Displej klávesnice

Klávesnice je vybavena 32 místným LCD displejem. Nastavení kontrastu, podsvitu a rychlosti přepisu zpráv je popsáno v části 7.2. Instalační firma může některé zprávy na LCD přizpůsobit přímo Vaším požadavkům. Komunikace se systémem probíhá přes klávesnici a proto může zobrazovat instrukce, zprávy a stav systému.

**Pozor! Nápisy na LCD uvedené v tomto manuálu se mohou v drobnostech lišit od nápisů na LCD ve skutečnosti. Je to způsobeno postupným vývojem nápisů aby co nejlépe vystihovaly skutečnost.**

### 1.3.1 „Režim klidu“

Pokud s klávesnicí nepracujeme, je v „Režimu klidu“ a na LCD se:

- zobrazuje se nápis s datem a časem  
VARIANT CZ 2.1  
1999 / 11 / 25 / 09:00;
- vypisují se narušené zóny ve všech podsystémech ke kterým má klávesnice přístup;
- pokud byl v podsystému vyvolán poplach zobrazuje se nápis „POPLACH“;
- pokud je v systému přítomná porucha, vypisuje se „PORUCHA“;

### 1.3.2 Režim utajení

Pokud instalační firma povolí v klávesnici tajný režim provozu, nezobrazuje se stav systému:

- na klávesnici se pouze zobrazuje nápis  
REZIM UTAJENI  
1999 / 11 / 25 / 09:00;
- narušené zóny se nevypisují, LED nesvítí;
- dle naprogramování klávesnice je třeba stisknout klávesu, nebo zadat kód pro přepnutí do „Režimu klidu“ klávesnice;

## 2.4 Uživatelské menu

Pokud zadáte platný uživatelský kód, klávesnice se přepne do „Uživatelského menu“. Z této úrovně můžete vybrat úkon, který má klávesnice provést nebo postoupit do dalšího menu. Úkony, které lze provést nalistujte v každém menu. Záleží také na tom, které úkony má uživatelský kód povolen.

Příkaz ústředně můžete zadat stiskem některé z funkčních kláves (část 2.0) nebo nalistováním příkazu na LCD pomocí kláves [▲], [▼] a potvrzením příkazu [ENTER]. Pokud byl příkaz platný a je proveden, vrátí se klávesnice do normálního módu.

### 2.4.1 Více příkazů

Nastavení klávesnice na typ „Více příkazů“ umožňuje vstoupit do uživatelského menu a provést více příkazů bez automatického návratu do normálního režimu. Pro opuštění uživatelského menu je následně třeba stisknout [CLEAR].

1. Na klávesnici zobrazeno:

VARIANT CZ 2.1  
1999 / 11 / 25 / 09:00

2. Zadejte Váš uživatelský kód.

3. Po stisku prvního čísla se zobrazí

ZADEJ KOD

[            ]

4. Pokud je zadán platný kód, je jeho příjem potvrzen nápisem „PRISTUP POVOLEN“ a ústředna se přepne do uživatelského menu a vypíše:

KOD 01

VYBER PRIKAZ

5. Pomocí kláves [▲], [▼] nebo funkčních kláves zadejte požadovaný příkaz nebo postupte do dalšího menu.

## 2.5 Dělení na podsystémy

Vaše instalační firma může systém rozdělit až na 4 podsystémy. Tyto podsystémy mohou být naprosto nezávislé. Jednotliví uživatelé mohou mít přístup do jednoho nebo více podsystémů.

## 2.6 Zobrazení stavu podsystému

Pro zobrazení stavu vybraného podsystému je třeba, aby klávesnice byla v „Režimu klid“. Číslo na klávesnici odpovídá číslu podsystému. Stiskem klávesy [1<sup>AREA</sup>] – [4<sup>AREA</sup>] na 2 sec. se klávesnice přepne do režimu zobrazení stavu vybraného podsystému. Klávesnice musí mít povoleno ovládat vybraný podsystém.

1. Klávesnice je v „Režimu klid“.
2. Stiskněte klávesu vybraného podsystému.  
[1] – podsystém 1            [3] – podsystém 3  
[2] – podsystém 2            [4] – podsystém 4
3. Zobrazí se stav podsystému.
4. Pro odchod z režimu stiskněte [CLEAR].

Na klávesnici se mohou vypisovat následující údaje o stavu:

JE V KLIDU - všechny zóny v podsyst. jsou v klidu.

NENI V KLIDU - zóny v podsystému jsou narušeny  
[1] – [48] – zóny, které jsou narušeny.

PORUCHA – poruchy, které jsou v daném podsystému (poruchy popsány v části 6.0).

POPLACH V PAMETI - pokud vznikl poplach a narušená zóna je uložena do paměti (popsáno v části 4.3).

**Servis : Alarm Peza - tel.: 602 83 94 53**

## 3.0 Zapnutí podsystému

Zapnout podsystém znamená uvést jej do „Stavu hlídání“. V případě, že je podsystém zapnutý a dojde k narušení některého jeho čidla, je vyvolán poplach dle nastavení instalační firmou.

### Postup při zapínání systému

STAV podsystému nutný pro zapnutí (Podmínka je uvedena u každého typu zapnutí.)	
↓	
Zadejte svůj kód (Potvrzen zapípáním a nápisem PRISTUP POVOLEN.)	
↓	
VYBER PŘÍKAZ Vyberte příkaz z menu nebo rovnou stiskněte funkční klávesu (Je uvedeno u každého zapnutí.)	
↓	
Kód má přístup pouze do jednoho podsystému	Kód má přístup do více podsystémů
↓	↓
	Stiskem klávesy [1], [2], [3], [4] vyberte podsystém, který má být zapnut nebo podsystém nalistujte šipkami [↓][↑] a potvrďte [ENTER]
↓	
Klávesnice zapípá a začne odebíhat čas zpoždění pro odchod	
↓	
Zapnutí systému	

### 3.1 Čas pro odchod

Zapnete-li systém, začne se odpočítávat čas zpoždění pro odchod. Během tohoto času je třeba opustit střežený prostor. Zelená dioda STATUS bliká.

Čas pro opuštění střeženého prostoru lze nastavit na různou dobu a lze povolit, aby klávesnice během času zpoždění pro odchod pískala a zbývající čas do zapnutí byl zobrazen na LCD. Tyto nastavení Vám provede Vaše instalační firma.

### 3.2 Běžné zapnutí systému

#### Podmínka

Všechny zóny v podsystému musí být v klidu.

#### Příkaz pro zapnutí – [ARM]

Vyberte příkaz z menu nebo rovnou stiskněte ARM.

#### Charakteristika

Během času pro odchod je nezbytné opustit hlídání prostor. Do hlídání se zapojí všechny detektory. Následné vypnutí systému je nutné provést po vstupu přístupovou trasou, nejpozději do nastavené doby zpoždění pro příchod.

Toto zapnutí podsystému se používá pro běžné každodenní zapnutí podsystému.

### 3.3 Zapnutí systému STAY

#### Podmínka

Zóny v podsystému neoznačené jako STAY musí být v klidu.

#### Příkaz pro zapnutí – [STAY]

Vyberte příkaz z menu nebo rovnou stiskněte [STAY].

#### Charakteristika

Během času pro odchod lze odejít z hlídáního prostoru. Z hlídání jsou vyřazeny všechny zóny označené jako STAY. Následné vypnutí systému je nutné provést po vstupu přístupovou trasou, nejpozději do nastavené doby zpoždění pro příchod nebo vypnutím zevnitř hlídáního prostoru.

Zapnutí podsystému způsobem STAY vyřadí z hlídání zóny, které Vaše instalační firma označila jako STAY. Tento způsob zapnutí se používá pokud potřebujete hlídat objekt, v jehož části se dál pohybujete. V hlídání je například celý systém kromě čidel v ložnici, kde spíte. V ložnici je klávesnice s níž lze systém zapínat a vypínat. Pouze kódy s oprávněním zapínat STAY mohou takto zapnout podsystém, kam mají přístup.

### 3.4 Zapnutí systému STAY bez příchodu

#### Podmínka

Zóny v podsystému neoznačené jako STAY musí být v klidu.

#### Příkaz pro zapnutí – [5<sup>instant</sup>]

Vyberte příkaz z menu nebo rovnou stiskněte [5<sup>instant</sup>]

#### Charakteristika

Z hlídání jsou vyřazeny všechny zóny označené jako STAY a je zrušen čas zpoždění pro příchod. Z objektu se nesmí odejít a systém lze vypnout pouze zevnitř (např. ložnice). Po narušení jakékoliv zóny je okamžitě vyvolán poplach.

### 3.5 Zapnutí systému FORCE

#### Podmínka

Zóny v podsystému neoznačené jako FORCE musí být v klidu.

#### Příkaz pro zapnutí – [FORCE]

Vyberte příkaz z menu nebo rovnou stiskněte [FORCE].

#### Charakteristika

Zóny označené instalační firmou jako FORCE mohou být při zapínání podsystému otevřeny. Po zapnutí podsystému do ostrahy a uplynutí času zpoždění pro odchod se zóna FORCE zařadí do hlídání okamžitě po přechodu do klidu.

Při hlídání klávesnice pohybovým detektorem pro zaručení bezproblémového zadání kódu lze využít zónu FORCE.

### 3.6 Jednotlačítkové ovládání systému

Pokud je povoleno instalační firmou, lze podsystém ovládat pouhým stiskem tlačítka na 2 sec..

1. Stiskněte a držte příslušné tlačítko pro volbu ovládání:

[ARM]	Běžné zapnutí
[STAY]	Zapnutí STAY
[FORCE]	Zapnutí FORCE
[BYP]	Programování bypassu
[DISARM]	Pro vypnutí STAY bez příchodu
[5 <sup>instant</sup> ]	Pro zapnutí STAY bez příchodu
[6 <sup>set LCD</sup> ]	Pro nastavení klávesnice
[7 <sup>event</sup> ]	Pro zobrazení historie událostí

2. Při ovládání podsystému vyberte podsystém [1], [2], [3], [4] klávesou nebo z menu.

### 3.7 Ovládání pomocí keyswitch

Vaše instalační firma může nastavit zapínání a vypínání podsystémů pomocí tlačítka / spínače – keyswitch. Keyswitch může zapínat podsystém běžně, STAY, STAY bez příchodu, FORCE a může podsystém i vypínat. Keyswitch může být tlačítko nebo spínač.

**Pozor!** Jedná se o bezkódové ovládání podsystému a musí být dodrženy bezpečnostní zásady instalace a užívání.

#### 3.7.1 Keyswitch spínač

Sepnutím spínače se podsystém zapne. Rozepnutím spínače se podsystém vypne.

#### 3.7.2 Keyswitch tlačítko

Stiskem tlačítka se podsystém zapne. Opětovným stiskem tlačítka se podsystém vypne.

### 3.8 Automatické zapnutí systému

Vaše instalační firma může nastavit funkci automatického zapínání podsystému.

#### 3.8.1 Zapnutí dle času

Pokud je povoleno, podsystém se automaticky každý den pokusí o zapnutí v daný čas. Pokud je systém v klidu, dojde ke spuštění 60sec. zpoždění pro odchod a podsystém se následně zapne. Zapnutí lze zrušit zadáním platného kódu. Pokud systém není v klidu, k zapnutí nedojde.

Nastavení času automatického zapnutí:

1. Zadejte Váš kód.
2. Stiskněte klávesu [0<sup>prog</sup>].
3. Stiskněte klávesu [MEM] nebo nalistujte příkaz [MEM] na LCD pomocí kláves [▲], [▼] a potvrďte [ENTER].
4. V případě více podsystémů, zadejte číslo vybraného podsystému, nebo nalistujte

příkaz na LCD pomocí kláves [▲], [▼] a potvrďte [ACC].

5. Zadejte čas, kdy se má ústředna pokusit zapnout podsystém ve tvaru HH:MM.

#### 3.8.2 Zapnutí dle klidu v systému

Instalační firma Vám může nastavit dobu klidu. Pokud po tuto dobu nedojde k narušení žádné zóny v podsystému, ústředna se pokusí podsystém zapnout.

### 3.9 Zapnutí bypass

Instalační firma programově určí, které zóny mohou být ručně vyřazeny z ostrahy – „bypassovány“. Pokud je zóna bypassována, je vyřazena z hlídání a její stav je ignorován.

Podmínky pro bypassování zóny:

- zóna musí mít povolen bypass instalační firmou;
- uživatelský kód musí mít povoleni bypassovat zóny;
- uživatelský kód musí mít přístup do podsystému, ve kterém je daná zóna.

➤➤ Požární zónu nelze bypassovat.

➤➤ Bypassování zón se nedefinuje dle podsystémů ale dle čísel zón.

#### 3.9.1 Zadání zón pro bypass:

- 1 – Zadejte Váš uživatelský kód.
- 2 – Stiskněte klávesu [BYP].
- 3 – Zadejte číslo zóny pro bypass nebo zónu nalistujte [▲], [▼] a označte [BYP].
- 4 – Pro potvrzení stiskněte [ENTER].
- 5 – Zapněte vybraný podsystém, označené zóny budou vyřazeny z hlídání.

#### 3.9.2 Zadání zón pro bypass z paměti:

- 1 – Zadejte Váš uživatelský kód.
- 2 – Stiskněte klávesu [BYP].
- 3 – Stiskněte klávesu [MEM].
- 4 – Zóny, které byly během posledního zapnutí v bypassu, se opět nastaví na bypass.
- 5 – Provedte úpravu nastavení dle části 3.9.1 nebo rovnou potvrďte [ENTER].
- 6 – Zapněte vybraný podsystém a označené zóny budou vyřazeny z hlídání.

➤➤ Toto vyřazení bypassovaných zón se použije při zapnutí podsystému a automaticky se smaže při vypnutí podsystému. Pro další zapnutí je třeba zóny bypassovat znovu.

➤➤ Číslo zóny je třeba zadat ve formátu dvou čísel 01, 02, 11, 25 atd..

**Servis : Alarm Peza - tel.: 602 83 94 53**

## 4.0 Vypnutí podsystému

Pokud je podsystém vypnutý, lze se pohybovat libovolně po objektu, aniž by došlo k vyhlášení poplachu.

- Kód s oprávněním pouze pro zapnutí nemůže podsystém vypínat.
- 24 hodinové a požární zóny nelze vypnout z ostrahy.

### 4.1 Čas zpoždění pro příchod

Čas zpoždění pro příchod je doba, kterou má uživatel na vypnutí ostrahy od okamžiku vstupu do hlídaného prostoru zapnutého podsystému.

Vaše instalační firma přesně určí příchodovou trasu do objektu. Určí zóny, které mohou být při příchodu narušeny a jak dlouhý má uživatel čas na vypnutí podsystému. Pokud není dodržena přístupová trasa nebo je překročen čas pro vypnutí systému, je vyvolán poplach.

### 4.2 Vypnutí podsystému

Vybraný podsystém může vypínat pouze kód s oprávněním pro tento podsystém.

#### 4.2.1 Vypnutí během času pro příchod

- 1 – Vstupte do objektu přístupovou trasou, dojde ke spuštění času zpoždění pro příchod.
- 2 – Zadejte váš uživatelský kód.
- 3 – Dojde k vypnutí podsystému, u kterého došlo ke spuštění příchodového zpoždění.

#### 4.2.2 Vypnutí bez spuštění času zpoždění pro příchod

- 1 – Zadejte Váš uživatelský kód.
  - 2 - Stiskněte klávesu [DISARM].
- Pokud máte přístup do více podsystémů, zadejte číslo podsystému, který chcete vypnout nebo podsystém nalistujte [▲], [▼] a potvrďte [ENTER].

#### 4.2.3 Vypnutí poplachu

- 1 – Zadejte Váš uživatelský kód, který má oprávnění pro podsystém v poplachu.
- 2 – Vypne se podsystém, který byl v poplachu.

### 4.3 Paměť poplachů

Na klávesnici lze vyvolat paměť zón, které vyvolaly poplach během posledního zapnutí. Pokud je v paměti uložena zóna po poplachu, zobrazuje se na klávesnici nápis:

POPLACH V PAMETI  
[MEM] = ZOBRAZ

- 1 – Stiskněte klávesu [MEM].
- 2 – Zobrazí se zóny, které byly během posledního zapnutí v poplachu.
- 3 – Stiskněte [CLEAR] pro ukončení prohlížení paměti poplachů.

➤ Paměť poplachů se smaže v okamžiku, kdy dojde k zapnutí podsystému.

## 5.0 Nastavení uživatelských kódů

Uživatelský kód slouží pro ovládání podsystémů a pro některá další programování. Uživatelský kód má programově povoleno, do kterých podsystémů má přístup a jakým způsobem může podsystém zapínat / vypínat (STAY, FORCE atd.).

Kód může obsahovat pouze čísla od 0 do 9. Délku kódu naprogramuje instalační firma. Kódy mohou být 4 místné nebo 6-ti místné nebo je jejich délka volitelná od 1 do 6-ti čísel.

➡ Pokud je naprogramována třetí možnost s volitelnou délkou kódu a Váš kód je kratší než 6 čísel, je třeba pro jeho potvrzení zadat [ENTER].

➡ Hlavní master kód musí mít minimálně 4 čísla.

### 5.1 Hlavní master kód

➡ Továrně nastaven na 123456.

➡ Pořadové číslo Hlavního master kódu je 01. Hlavní master kód je továrně nastaven s nejvyšším oprávněním a může používat všechna naprogramovaná ovládání podsystému. Lze jím ovládat všechny podsystémy. Může programovat ostatní uživatelské kódy a může ostatní kódy mazat.

#### Změna Hlavního master kódu:

1. Zadejte Hlavní master kód.
2. Stiskněte [0<sup>prog</sup>] pro vstup do programovacího režimu.
3. Stiskněte [ACC] pro vstup do programování uživatelských kódů nebo nalistujte [▲], [▼] a potvrďte [ENTER].
4. Zadejte číslo kódu – 01.
5. Zobrazí se stávající hodnota kódu.
6. Zadejte nový kód a potvrďte [ENTER].

➡ **Nikdy nenechávejte Hlavní master kód nastaven na tovární hodnoty.**

### 5.2 Uživatelské kódy

Celý systém může mít až 63 uživatelských kódů. Kódy mají pořadová čísla 02 – 64 (pořadové číslo 01 má Hlavní master kód).

U uživatelských kódů je třeba nastavit oprávnění přístupu do podsystémů a způsob ovládání podsystémů. Pouze Hlavní master kód a uživatelský kód s oprávněním master může programovat další uživatelské kódy.

#### 5.2.1 Nastavení uživatelských kódů

Kódu se povolí, jakým způsobem bude podsystém, do kterého má přístup ovládat (STAY, FORCE atd.).

#### 5.2.2 Přiřazení uživatelských kódů

Kódu se přiřadí podsystémy, které může ovládat. Kód může být přiřazen k jednomu nebo více podsystémům.

➡ Kód může ovládat pouze ty podsystémy, které mu jsou přiřazeny!

#### 5.2.3 Princip programování nastavení a přiřazení jednotlivých kódů

Po vstupu do příslušného režimu programování (popsáno dále) - stiskem kláves naprogramujete oprávnění uživatelského kódu dle Vašich požadavků.

Příklad nastavení:

Zobrazení na LCD	Popis
číslo kódu ↑ Režim prog. ↑ UZIVATEL 01 ( * * * * * )	Kód nemá žádné nastavení. Pro povolení bypassu stiskněte klávesu [4].
UZIVATEL 01 ( * * * 4 * * * )	Kód 01 má povolen bypass. Potvrďte [ENTER] nebo pro zrušení opět stiskněte klávesu [4].

Tímto postupem naprogramujete nastavení a přiřazení jednotlivých kódů do podsystémů.

Servis : Alarm Peza - tel.: 602 83 94 53



### 5.2.4 Postup naprogramování nastavení a přiřazení uživatelského kódu

Zobrazení na LCD	Popis
VARIANT CZ 2.1 1999 / 11 / 25 10:36	⇒ Zadejte kód s oprávněním Master ↓
KOD 01 VYBER PRIKAZ	⇒ Stiskněte [0 <sup>prog</sup> ] pro vstup do program. režimu ↓
UZIVATEL [ACC] = PROGRAM	⇒ Stiskněte ACC pro programování kódu ↓
UZIVATEL [ ] ZADEJ CISLO↓  Například zadán kód 04	⇒ Zadejte číslo kódu, který chcete prog. nebo číslo kódu, nalistujte [▼] a potvrďte [ACC] ↓
UZIVATEL 04 ↑ ( * * * * * )	⇒ Zadejte hodnotu kódu a stiskněte [▲] pro přepnutí do režimu nastavení ↓
004 NASTAVENI ↑ ( * * * * * * * )	⇒ Naprogramujte nastavení kódu dle tabulky „Nastavení Kódu“ a stiskněte [▲] pro programování přiřazení kódu ↓
004 PODSYSTEM ↓ ( * * * * * * * )	⇒ Povolte, do kterých podsystémů má uživatel přístup dle tabulky Přiřazení kódu [▼] – přepnutí na nastavení kódu [ENTER] – potvrzení a odchod

### Tabulka pro nastavení kódu

V režimu nastavení stiskem klávesy rozsvítíte (ON) / zhasnete (OFF) příslušné číslo a tím povolíte funkci dle tabulky. Číslo na LCD odpovídá klávese.

Stav	Popis
1 OFF	Oprávnění master zakázáno
2 OFF	
1 ON	Oprávnění master povoleno pouze na vytváření nových kódů
2 OFF	
1 ON	Oprávnění master povoleno v celém rozsahu nové kódy + nastavení + přiřaz.
2 ON	
3 OFF	Funkce Duress* zakázána
3 ON	Funkce Duress* povolena
4 OFF	Kód nemůže bypassovat zóny
4 ON	Kód může bypassovat zóny
5 OFF	Zapnutí / vypnutí systému
5 ON	Pouze zapnutí systému
6 OFF	Zapínat způsobem STAY, STAY bez zpoždění zakázáno
6 ON	Zapínat způsobem STAY, STAY bez zpoždění povoleno
7 OFF	Zapínat způsobem FORCE zakázáno
7 ON	Zapínat způsobem FORCE povoleno
8 OFF	Ovládat přiřazený podsystém pouze z klávesnice, která je také přiřazena stejnému podsystému
8 ON	Ovládat přiřazený podsystém z libovolné klávesnice

### Tabulka pro přiřazení kódu

Programujete, do kterých podsystémů má kód povolen přístup.

1 ON	Povolen přístup do podsystému 1
2 ON	Povolen přístup do podsystému 2
3 ON	Povolen přístup do podsystému 3
4 ON	Povolen přístup do podsystému 4
1,2,3,4 OFF	Pouze ovládání PGM

#### \* Kód Duress

Pokud má kód povolenou funkci Duress, je vždy při jeho zadání poslána zpráva na PCO o tísni. Kód slouží pro ovládání podsystému pod nátlakem. Kód ovládá systém dle nastavení.

## 6.0 Poruchy systému

Klávesnice dokáže upozornit uživatele na přítomnost některých poruch nebo závad, které se vyskytují v systému. Klávesnice upozorní i o jaký druh poruchy se jedná. Pokud jste připojeni na PCO, může být vznik poruchy přenesen i na PCO.

➤ Při výskytu poruchy vždy kontaktujte Vaši instalační firmu v co nejkratším čase.

Poruchy, které se mohou v systému vyskytnout, jsou rozděleny do 8 skupin.

### Zobrazení poruch

1. Pokud je klávesnice v „Režimu klid“, je na LCD napsáno: PORUCHA

[TRBL] = ZOBRAZ

v systému jsou přítomny poruchy.

2. Stiskněte klávesu [TRBL].
3. Zobrazí se skupiny poruch, ve kterých je přítomná porucha. Klávesami [▲], [▼] můžete listovat mezi skupinami. U každé skupiny je číslo klávesy.
4. Stiskněte číslo klávesy ve skupině pro zobrazení poruch, které skupina obsahuje. Klávesami [▲], [▼] můžete listovat mezi poruchami.
5. Stiskněte [CLEAR] pro odchod.

### Skupina poruch [1] SYSTEM

- [1] PORUCHA AC – síťové napájení  
AC není přítomno na vstupu ústředny.
- [2] PORUCHA BATT  
Baterie není připojena nebo napětí na baterii je nižší než 10,5V.
- [3] PRETIZEN AUX  
Proud AUX překročil hodnotu 1,1A a byl odpojen. Po opravě AUX zmizí i porucha.
- [4] PRETIZEN BELL  
Proud BELL překročil hodnotu 3A a byl odpojen. Po opravě BELL zmizí i porucha.
- [5] BELL CHYBY  
Na výstupu BELL není připojena siréna nebo náhradní zátěž.
- [6] PORUCHA ROM  
Ústředna detekuje poruchu paměti ROM.

### Skupina poruch [2] KOMUNIKACE

- [1] PORUCHA TEL LINK  
Ústředna nedetekuje přítomnost tel. linky. Musí být povoleno monitorování tel. linky.
- [2] PORUCHA TEL C 1  
Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo 1 PCO.
- [3] PORUCHA TEL C 2  
Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo 2 PCO.
- [4] PORUCHA TEL C 3  
Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo 3 PCO.
- [5] PORUCHA TEL C 4  
Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo 4 PCO.
- [6] PORUCHA KOM S PC  
Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo PC.

### Skupina poruch [3] MODUL(Y)

- [1] TAMPER  
Narušen ochranný spínač.  
Ústředna detekuje narušení tamperu na modulu.
- [2] PORUCHA ROM  
Ústředna detekuje poruchu paměti ROM v modulu.
- [3] PORUCHA TEL LINK  
Na modulu byla vyhodnocena nepřítomnost telefonní linky.
- [4] PORUCHA TEL KOM  
Modul se nemůže dovolat na telefonní číslo.
- [5] PORUCHA TISKU  
Tiskový modul má problémy s tiskem.
- [6] PORUCHA AC  
Pomocný zdroj má poruchu AC.
- [7] PORUCHA BATT  
Pomocný zdroj má poruchu baterie.
- [8] PORUCHA AUX  
Pomocný zdroj má překročený proudový odběr.

Servis : Alarm Peza - tel.: 602 83 94 53

**Skupina poruch [4] KOMUNIKACE BUS****[1] NENI KLAVESNICE**

Chybná komunikace klávesnice s ústřednou.

**[2] CHYBI MODUL**

Chybná komunikace modulu s ústřednou.

**[7] PRETIZENI BUS**

Bus je přetížen (více než 95modulů)

**[8] VADNA KOM NA BUS**

Chybná komunikace modulů s ústřednou.

**Skupina poruch [5] TAMPER**

Číslo zóny, která má poruchu tamperu, je zobrazeno.

**Skupina poruch [8] PORUCHA CASU**

Pro odstranění poruchy stiskněte [8] a zadejte čas ve formátu HH:MM, 00 – 24 : 00 – 59.

**6.1 Zobrazení historie událostí**

Na displeji lze zobrazovat historii uživatelských událostí. Historie obsahuje zprávy o zapnutí / vypnutí podsystému, který kód operaci provedl a datum a čas.


Můžete listovat historií celého systému nebo historií každého podsystému zvlášť.

➡ Uživatelský kód může zobrazit historii pouze toho podsystému, kam má přístup.

**Zobrazení historie uživatelských událostí**

1. Zadejte Váš uživatelský kód.
2. Stiskněte klávesu [7<sup>EVENT</sup>].
3. Vyberte, které události chcete zobrazit:  
Klávesa [0] pro události z podsystémů 1,2,3,4.  
Klávesa [1] pro události z podsystému 1.  
Klávesa [2] pro události z podsystému 2.  
Klávesa [3] pro události z podsystému 3.  
Klávesa [4] pro události z podsystému 4.
4. Klávesy [▲], [▼] použijte pro listování v historii.
5. Pro odchod z režimu stiskněte klávesu [CLEAR].

Při prohlížení událostí se pro každou událost přepíná zobrazování LCD mezi názvem události a časem, včetně podsystému, ve kterém k události došlo

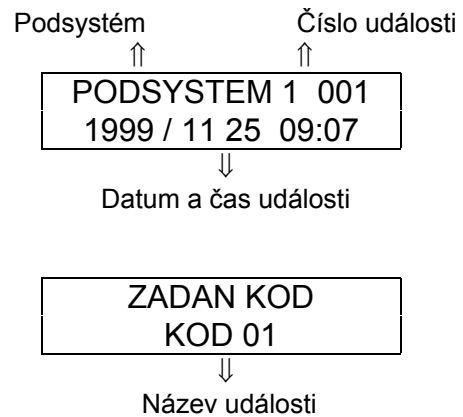

Pomocí těchto zpráv zjistíte, co který uživatel s podsystémem dělal a kdy. Pro další nebo předchozí událost stiskněte klávesy [▲] nebo [▼].

Při zobrazování událostí si stiskem klávesy [7<sup>EVENT</sup>] můžete zvolit, zda chcete listovat datem a časem nebo názvem události. Po stisku klávesy [MEM] můžete zadat číslo události, na kterou se chcete přepnout.

➡ Čísla událostí jdou po sobě pouze pokud listujete historií událostí celého systému – klávesa [0]. Pokud listujete historií událostí jen jednoho podsystému, čísla událostí na sebe nenavazují.

## 7.0 Ostatní nastavení

### 7.1 Panik

Váš podsystém lze nastavit na možnost vyvolání poplachu přímo z klávesnice za použití funkce PANIK. Při poplachu panik může Vaše ústředna předat zprávu na PCO a aktivovat sirénu podle nastavení Vaší instalační firmy. Z klávesnice lze aktivovat tři poplachy Panik. Lze použít rozdělení panik poplachů na přivolání policie, lékařské pomoci a hasičů.

#### Panik 1 (policejní poplach)

Současným stiskem kláves [1] a [3] a jejich podržením na dvě sec., vyvoláte Panik 1.

#### Panik 2 (lékařský poplach)

Současným stiskem kláves [4] a [6] a jejich podržením na dvě sec., vyvoláte Panik 1.

#### Panik 3 (požární poplach)

Současným stiskem kláves [7] a [9] a jejich podržením na dvě sec., vyvoláte Panik 1.

### 7.2 Nastavení LCD

U LCD klávesnice lze měnit některá nastavení:

- 1. Rychlost přepisu zpráv na LCD**  
Zadáva se číslo od 0 do 10.  
10 představuje nejpomalejší přepis.
- 2. Intenzitu podsvítu LCD a kláves**  
Zadáva se číslo od 0 do 7.  
7 představuje nejvyšší podsvit.
- 3. Kontrast LCD**  
Zadáva se číslo od 0 do 4.  
4 odpovídá nejvyššímu kontrastu.

#### Nastavení LCD

- Zadejte Váš uživatelský kód.
- Stiskněte klávesu [6<sup>DISPLAY</sup>] pro přepnutí do režimu nastavování LCD.
- Stiskněte [1] pro nastavení doby přepisu.  
Stiskněte [2] pro nastavení podsvítu.  
Stiskněte [3] pro nastavení kontrastu.
- Klávesami [▲], [▼] zvolte požadované číslo pro nastavení.
- Potvrďte [ENTER].
- Vyberte další nastavení nebo režim opusťte [CLEAR].

### 7.3 Programování zvonkohry

Narušíte-li zónu označenou jako zvonkohra (CHIME), upozorní na tento stav klávesnice zapískáním. Kromě označení zóny je třeba zadat i čas, od kdy do kdy, je funkce zvonkohry povolena. Tuto funkci lze použít například pro indikaci průchodu dveří v obchodě (instalační firma může nastavit aktivaci zvonkohry na uzavření zóny).

#### 7.3.1 Povolení zvonkohry zóně

- Zadejte Váš uživatelský kód.
- Stiskněte [9<sup>CHIME</sup>] pro vstup do režimu programování zvonkohry.
- Stiskněte [1] pro zadávání zón.
- Zadejte číslo zóny, která má mít povolenou funkci zvonkohry nebo použijte [▲], [▼] pro výběr zóny a potvrďte [ACC]. Opětovným stiskem [ACC] funkci zvonkohry zrušíte.
- Stiskněte [ENTER] pro návrat do režimu programování zvonkohry.
- Stiskněte [CLEAR] pro opuštění menu.

#### 7.3.2 Nastavení doby, kdy je funkce bzučáku povolena

- Zadejte Váš uživatelský kód.
- Stiskněte [9<sup>CHIME</sup>] pro vstup do režimu programování zvonkohry.
- Stiskněte [2] pro zadávání času.
- Nalistujte klávesami [▲], [▼] začátek nebo konec intervalu, kdy je zvonkohra povolena.  
ZVONKOHRA ON – zadejte čas, od kdy je funkce zvonkohry povolena.  
ZVONKOHRA OFF – zadejte čas, do kdy je funkce zvonkohry povolena.

### 7.4 Jednoklávesové příkazy

Kód, který má povolení master může používat následující jednoklávesové příkazy:

- Zadejte Váš uživatelský kód.
- Stiskněte klávesu [0<sup>PROG</sup>].
- Stiskněte některou z uvedených kláves pro provedení příkazu.

**[STAY]** - Dojde k přenosu testovacího kódu na PCO.

**[FORCE]** - Ústředna vytočí telefonní číslo PC Vaší instalační firmy a snaží se o navázání komunikace s programem.

**[ARM]** - Ústředna odpoví PC bez vytáčení telefonního čísla.

**[DISARM]** - Ukončí komunikaci s PC a PCO. Komunikace je přerušena až do vzniku další události, která má být přenesena na PCO.

### 7.5 Nastavení datumu a času

Pro zadání času a datumu na klávesnici:

- Stiskněte [TRBL].
- Stiskněte [8<sup>TEST</sup>] nebo klávesami [▲], [▼] nalistujte poruchu času.
- Zadejte čas ve 24 hod. formátu.
- Zadejte datum ve formátu:  
rok / měsíc / den.
- Stiskněte [ENTER] pro odchod z menu.

## 8.0 Požární a bezpečnostní poplach

### 8.1 Požární zóna


Požární zóna hlídá 24 hodin a proto ji nelze vypnout z ostrahy. Při narušení požární zóny se vyvolá požární poplach, při kterém siréna houká přerušovaně a je okamžitě přenesena zpráva na PCO. Požární poplach se vypne zadáním kódu.

➤ Pokud došlo k vyhlášení falešného požárního poplachu, vypněte alarm a okamžitě zavolejte na dispečink Vašeho PCO.

➤ Některá požární čidla je třeba po vyvolání poplachu resetovat. Na způsob resetu se informujte u Vaší instalační firmy.

### 8.2 Zpožděná požární zóna

Zpožděná požární zóna hlídá 24 hodin a proto ji nelze vypnout z ostrahy. Při narušení zpožděné požární zóny se vyvolá požární poplach, při kterém siréna houká přerušovaně a přenos na PCO se uskuteční až po splnění podmínek dle schématu.

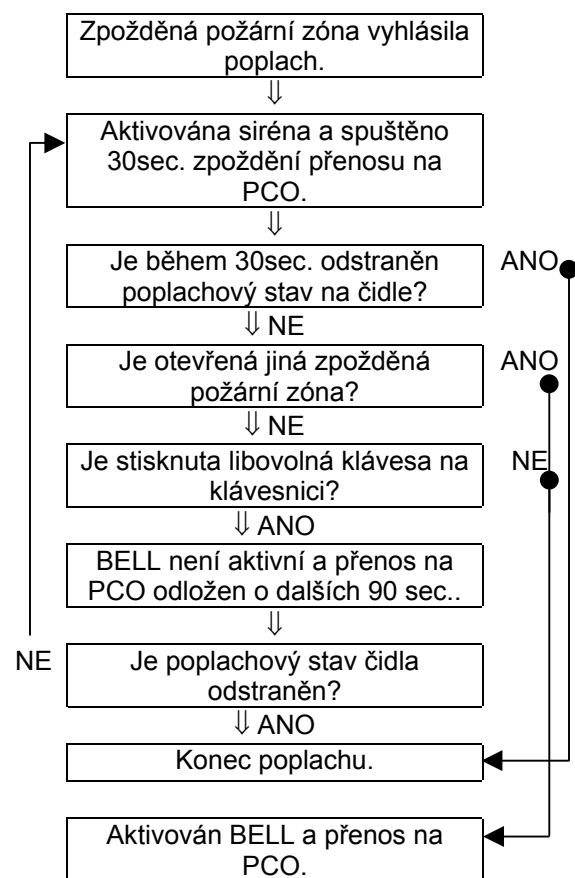

➤ Některá požární čidla je třeba po vyvolání poplachu resetovat. Na způsob resetu se informujte u Vaší instalační firmy.

### 8.3 Bezpečnostní poplach

Pokud je Váš objekt narušen a je vyvolán poplach, podsystém se chová dle nastavení Vaší instalační firmy.

Lze nastavit tři druhy poplachu:

#### 1. Jen přenos

Poplach v podsystému není indikován, ale je přenesena zpráva na PCO o narušení objektu.

#### 2. Tichý poplach

Dioda STATUS bliká červeně a na LCD je nápis „POPLACH“. Je přenesena zpráva na PCO.

Je třeba zadat kód.

#### 3. Hlasitý poplach

Je aktivována siréna, dioda STATUS bliká červeně a na LCD je nápis „POPLACH“. Je přenesena zpráva na PCO.

Je třeba zadat kód.

# Popis nastavení Vašeho systému

**POZOR! Následující stránky pečlivě uschovejte.**

**Servis : Alarm Peza - tel.: 602 83 94 53**

Bezpečnostní systém instalovala firma .....

Město..... Ulice..... Telefon .....

Datum předání systému do užívání .....

Zodpovědný pracovník .....

**Servis : Alarm Peza - tel.: 602 83 94 53**

Bezpečnostní systém je připojen na PCO  ANO  NE

PCO vlastní firma .....

Město..... Ulice..... Telefon .....

**Je systém rozdělen?  ANO  NE**

Podsystem 1	
	Čas zpoždění pro příchod .....
	Čas zpoždění pro odchod .....

Podsystem 3	
	Čas zpoždění pro příchod .....
	Čas zpoždění pro odchod .....

Podsystem 2	
	Čas zpoždění pro příchod .....
	Čas zpoždění pro odchod .....

Podsystem 4	
	Čas zpoždění pro příchod .....
	Čas zpoždění pro odchod .....

## Ovládání podsystémů jednou klávesou

### Ovládání podsystému 1 jednou klávesou:

<input type="checkbox"/>	[STAY]	Zapnutí způsobem STAY
<input type="checkbox"/>	[FORCE]	Zapnutí způsobem FORCE
<input type="checkbox"/>	[ARM]	Zapnutí běžným způsobem
<input type="checkbox"/>	[DISARM]	Vypnutí pouze při zap.STAY

<input type="checkbox"/>	[BYP]	Programování BYP
<input type="checkbox"/>	[5]	Zapnutí STAY bez příchodu
<input type="checkbox"/>	[7]	Prohlížení historie událostí

### Ovládání podsystému 2 jednou klávesou:

<input type="checkbox"/>	[STAY]	Zapnutí způsobem STAY
<input type="checkbox"/>	[FORCE]	Zapnutí způsobem FORCE
<input type="checkbox"/>	[ARM]	Zapnutí běžným způsobem
<input type="checkbox"/>	[DISARM]	Vypnutí pouze při zap.STAY

<input type="checkbox"/>	[BYP]	Programování BYP
<input type="checkbox"/>	[5]	Zapnutí STAY bez příchodu
<input type="checkbox"/>	[7]	Prohlížení historie událostí

### Ovládání podsystému 3 jednou klávesou:

<input type="checkbox"/>	[STAY]	Zapnutí způsobem STAY
<input type="checkbox"/>	[FORCE]	Zapnutí způsobem FORCE
<input type="checkbox"/>	[ARM]	Zapnutí běžným způsobem
<input type="checkbox"/>	[DISARM]	Vypnutí pouze při zap.STAY

<input type="checkbox"/>	[BYP]	Programování BYP
<input type="checkbox"/>	[5]	Zapnutí STAY bez příchodu
<input type="checkbox"/>	[7]	Prohlížení historie událostí

### Ovládání podsystému 4 jednou klávesou:

<input type="checkbox"/>	[STAY]	Zapnutí způsobem STAY
<input type="checkbox"/>	[FORCE]	Zapnutí způsobem FORCE
<input type="checkbox"/>	[ARM]	Zapnutí běžným způsobem
<input type="checkbox"/>	[DISARM]	Vypnutí pouze při zap.STAY

<input type="checkbox"/>	[BYP]	Programování BYP
<input type="checkbox"/>	[5]	Zapnutí STAY bez příchodu
<input type="checkbox"/>	[7]	Prohlížení historie událostí

**Aktivace PANIK poplachů v jednotlivých podsystémech** \_\_\_\_\_.**Panik poplach v podsystému 1**

<input type="checkbox"/>	[1] + [3]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[4] + [6]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[7] + [9]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý

**Panik poplach v podsystému 2**

<input type="checkbox"/>	[1] + [3]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[4] + [6]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[7] + [9]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý

**Panik poplach v podsystému 3**

<input type="checkbox"/>	[1] + [3]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[4] + [6]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[7] + [9]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý

**Panik poplach v podsystému 4**

<input type="checkbox"/>	[1] + [3]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[4] + [6]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý
<input type="checkbox"/>	[7] + [9]	Typ	<input type="checkbox"/> Hlasitý	<input type="checkbox"/> Tichý

**Použití výstupů PGM** \_\_\_\_\_.

Číslo PGM	Aktivace způsobí	Aktivuje se způsobem
1		
2		
3		
4		
5		

**Nastavení uživatelských kódů** \_\_\_\_\_.

Systém používá:

4 místné uživatelské kódy    6 místné uživatelské kódy    volitelnou délkou kódů 1 – 6

Číslo	Popis	Podsystem				Master omezen	Master	Byp.	STAY	FORCE	Pouze zapnutí	Duress	Kláves. v podsyst.
		1	2	3	4								
01	Master	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Popis a nastavení zón

Číslo zóny	Popis	Přiřazena do pod systému				Bypass povolen	STAY	FORCE	24 hod.	Čas zpoždění pro příchod
		1	2	3	4					
01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>